PHILIPS

品番 **HI575** フィリップススチームアイロン

# Azur Excel Plus 'Cord/Cordless'

アズア エクセルプラス
コード&コードレス

このたびはフィリップス・スチームアイロンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管ください。
- 保証書はこの説明書の裏側に付いておりますので『お買い上げ日、販売店』の記入を必ずお確かめください。

## 取扱説明書

もくじ


必ずお守りください ……1・2・3
各部のなまえ …… 4
温度設定 …… 5
スチームアイロンとして使うとき …… 6・7・8
ドライアイロンとして使うとき …… 9・10
コードレスアイロンとして使うとき …… 11
上手なアイロンのかけかた …… 12・13
お手入れのしかた ……14・15
故障かな!?と思ったら ……16
保証とアフターサービス ……17・18
保証書 ……最終ページ


保証書付　保証書は、この取扱説明書の裏側についておりますので記入を受けてください。

PHILIPS

# 必ずお守り下さい

## 安　全　上　の　ご　注　意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

●誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

| | |
|---|---|
| ⚠ | 警告:この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 |
| ⚠ | 注意:この表示の欄は「人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される」内容です。 |

○ 絵表示の例

・記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）を示します。

・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。

・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

## ⚠ 警　告

●改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、しないでください。また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

●電源は交流100V専用コンセントを使用してください。火災・感電の原因となります。

## ⚠ 注　意

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

●器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

●アイロンを傾けたり、前後に激しく動かさないでください。やけどの原因になります。

●熱いアイロンにコードを巻き付けないでください。ショート・発火することがあります。

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

●給排水時は、差込プラグを抜いてください。感電することがあります。

●高温部（かけ面）などに触れないでください。やけどの原因になります。

●熱いスチームに触れないでください。やけどの原因になります。

# 使　用　上　の　ご　注　意　（1）

●本製品は日本向け仕様（100V専用）の為、電源・電圧の異なる海外でのご使用はできません。

JAPAN ONLY

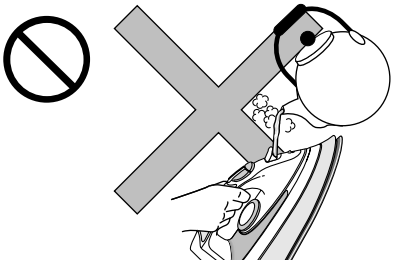

●水タンクには、水以外のものは入れないでください。熱湯などを入れますと、熱でタンクが変形したり、故障の原因になります。

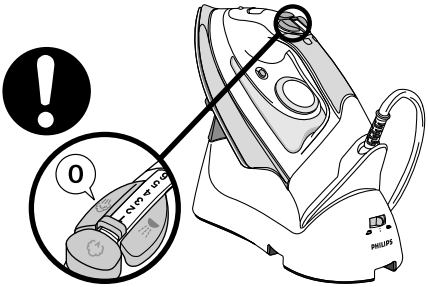


●通電していないときや通電後も適温になるまでは、スチーム調節スイッチを0にしてスタンドに置いた状態にしてください。

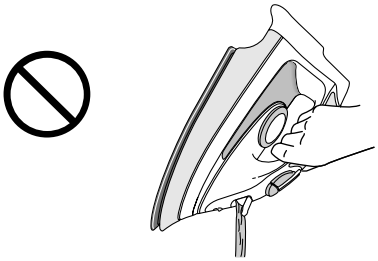

●使用後の保管は、水タンク内の水をすて、本体が充分に冷めてから平らで安全な場所に必ず立てて保管してください。

※詳しくは、14ページ（お手入れのしかた）を参照してください。

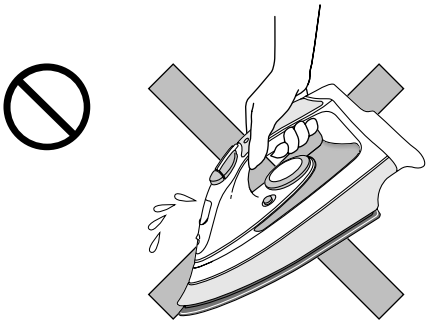

●ご使用中は本体を傾けないでください。特に前方に傾けますと水がもれる場合がありますので、ご注意ください。

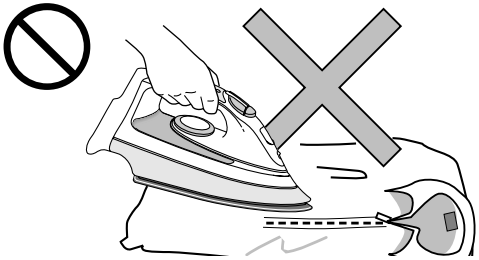

●ボタン・ホック・ファスナーなどに直接かけますと、アイロンのかけ面をキズつけますのでおやめください。

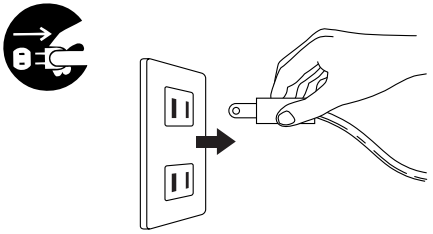

●電源プラグをコンセントに差し込むとアイロン本体に電流が流れますのでご使用時以外は必ずコンセントから抜いてください。

# 使　用　上　の　ご　注　意　（2）

## オートシャットオフ（自動電源オフ）機能について

●オートシャットオフは、アイロン本体がコード付きの時に機能します。
（注）コードレスでのご使用時でもスタンドで給電中は機能します。

●使用開始時の2分間はオートシャットオフは機能せず設定温度まで上昇します。
コード付きで水平状態のまま放置しないようにしてください。

●適温になってからは、次のような状態の時にオートシャットオフが作動します。

**本体を水平に置いた状態（1）で30秒間、スタンドに置いたり（2）、立てた状態（3）で8分間静止状態が続くと、自動的に電源が切れオートシャットオフランプ（右側）が点滅しブザーが断続的に鳴り続けます。**

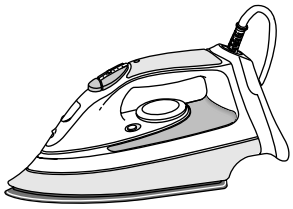
（1）

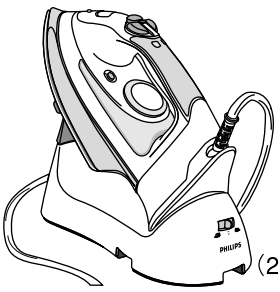

（2）

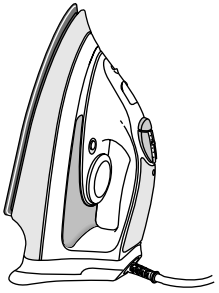
（3）

●ご使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。接続中は、温度調節ダイヤルがMINでもオートシャットオフは働いており8分後にブザーが鳴ります。

### オートシャットオフの解除について

①アイロン本体を軽く振ってください。
②オートシャットオフが解除され、パイロットランプ（左側）が再点灯します。
③適温になるとパイロットランプ（左側）が消えます。

# 各部のなまえ

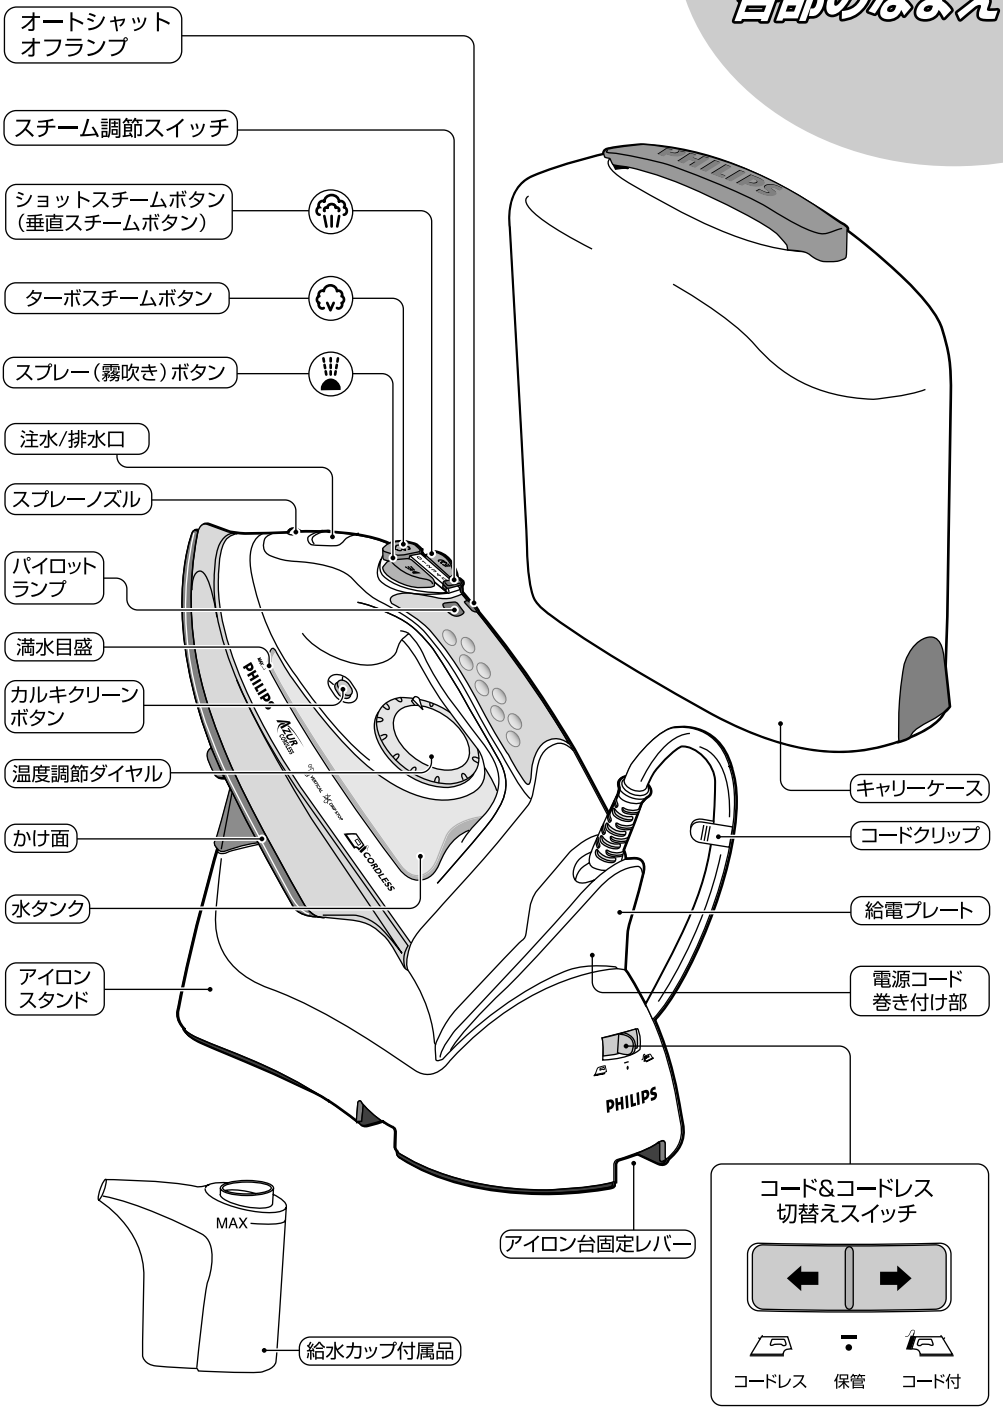
オートシャットオフランプ
スチーム調節スイッチ
ショットスチームボタン（垂直スチームボタン）
ターボスチームボタン
スプレー（霧吹き）ボタン
注水/排水口
スプレーノズル
パイロットランプ
満水目盛
カルキクリーンボタン
温度調節ダイヤル
かけ面
水タンク
アイロンスタンド
キャリーケース
コードクリップ
給電プレート
電源コード巻き付け部
アイロン台固定レバー
コード&コードレス切替えスイッチ
コードレス
保管
コード付
MAX
給水カップ付属品
PHILIPS
CORDLESS

# 温度設定

## 温度調節ダイヤルと スチーム調節スイッチとの関係

■スチーム調節スイッチ

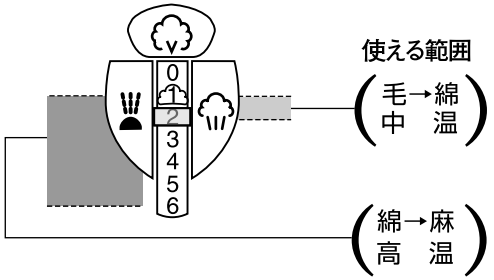


※ターボスチーム（）をご使用の時は
スチーム調節スイッチの目盛を5～6の
位置にセットしてください。

■温度調節ダイヤル

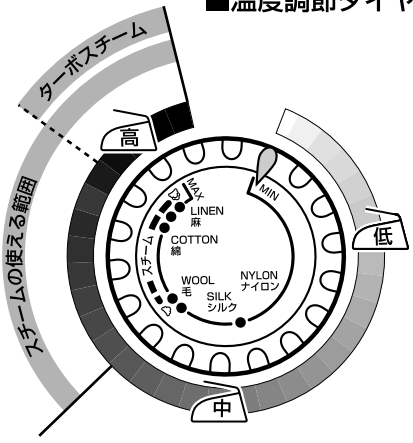


■絵表示と温度の関係(ドライ使用時)

| 繊維製品の絵表示 | 低 | 中 | 高 |
|---|---|---|---|
| 衣類・布地の種類 | アクリル<br>アクリル系<br>ポリウレタン<br>ポリプロピレン | シルク・毛・ナイロン<br>ビニロン･レーヨン(長繊維)<br>キュプラ・アセテート<br>ポリエステル | 綿<br>麻<br>レーヨン(短繊維)<br>ポリノジック |
| かけ面温度の目安 | 80℃～120℃ | 140℃～160℃ | 180℃～210℃ |

（室温：25℃のとき）

- 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 絵表示のない場合は、繊維名に従い温度を合わせてください。混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。
- アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かしたりすると、布地に合った温度目盛でも布地を傷めることがありますので気をつけてください。

**絵表示の見かた**

| | |
|---|---|
| 中 | 線は指示温度であて布をする意味です。 |
| 中 裏から | 指示温度で裏からかける意味です。 |
| | アイロンかけはできません。 |

その他「スチーム禁止」などの表示があれば、その指示に従ってください。

# スチームアイロンとして使うとき

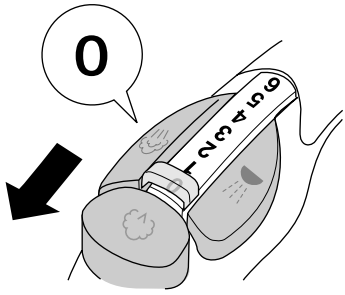


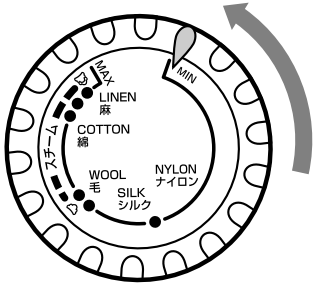


**1** 電源プラグがコンセントに接続していないことを確認し、温度調節ダイヤルをMINに、スチーム調節スイッチを0に合わせます。

**2** 給水カップを使って水タンクに水を入れます。

・注水/排水口から水をこぼさないように注意し、水タンクのMAXの線以上に水を入れないでください。

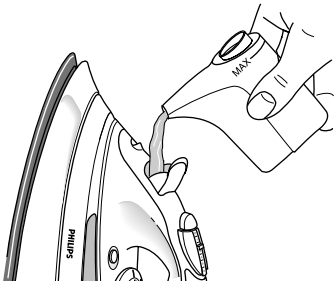


**3** 電源プラグを壁のコンセントに差し込みます。

・他の器具との併用やたこ足配線は絶対におやめください。

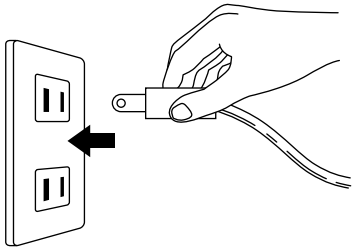

## 4

温度調節ダイヤルで温度を設定します。

・5ページの表を参考に布に合った温度を選んでください。

・必ず低温のものからかけ始め高温のものへと、順序よくご使用ください。

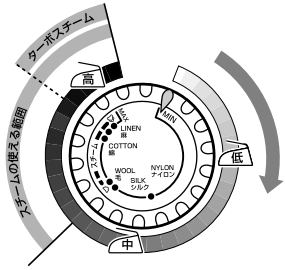


## 5

パイロットランプ（左側・オレンジ色）が消灯したら設定温度です。

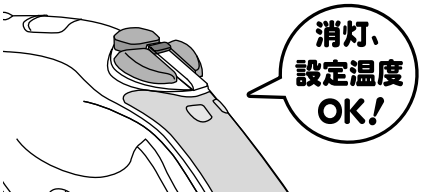


**オートシャットオフ機能付（コード付で使用時のみ）**

本体を一定時間動かさないと自動的に電源が切れ、ランプ（右側赤色）が点滅し、ブザーが断続的に鳴り続けます。本体を水平に置いた場合は約30秒後、スタンドに置いたり、立てて置いた場合は約8分後です。再度使用する場合は、本体を持って少し動かします（左側パイロットランプが点灯）。

## 6

スチーム調節スイッチを1～6の間に合わせて使用します。

・スチームの量は、布の状態に合わせて調節してください。

・使用中、パイロットランプが点灯、消灯を繰り返しますが、故障ではありません。

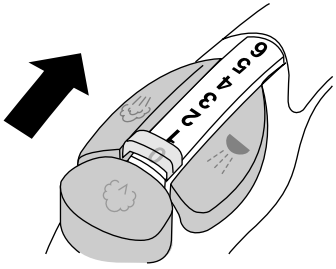

## 7

使用後は、温度調節ダイヤルをMINにもどし、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。次に水タンクの水を抜き、かけ面が冷えるまでてアイロンスタンドにおきます。

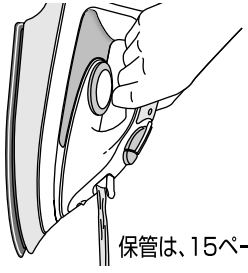

保管は、15ページ参照。

## ショットスチームの使い方

ショットスチームボタンを押すと、通常より多めの強い
スチームがかけ面から吹き出します。

| 用途 | がんこなシワや厚地の仕上げに最適です。<br>また、パンツのヒザのたるみの直しや折り目つけのときなどにも有効です。 |
|---|---|

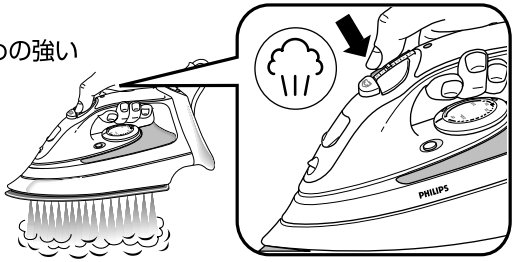


## 垂直スチームの使い方

本体を立てて持ち、ショットスチームボタンを押すと
スチームが吹き出します。

| 用途 | 掛けたままのカーテン、ハンガーに掛けたスーツやスカート、セーターなどのシワとりに。タバコなどの臭いとりに。 |
|---|---|

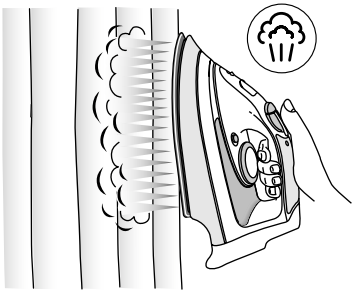

## ターボスチームの使い方

通常スチームでご使用中に強力スチームが
さらに加わりますので、うかしがけに最適です。

注）1回に2～3秒間押し続け、ボタンを離します。
綿/麻など高温設定時にご使用願います。
低温時ではスチーム孔から水がボタ落ちする
場合があります。

うかしがけ

# ドライアイロンとして使うとき

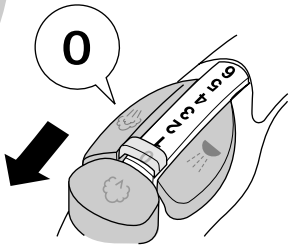


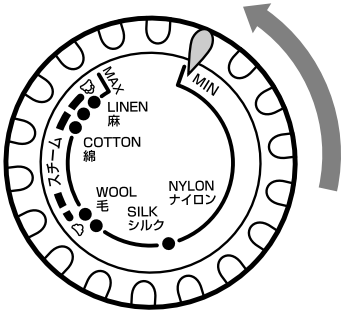


**1** 電源プラグがコンセントに接続していないことを確認し、温度調節ダイヤルをMINに、スチーム調節スイッチを0に合わせます。スプレーを使うときは水タンクに給水します。(スチームアイロンを参照)。

**2** 電源プラグを壁のコンセントに差し込みます。

・他の器具との併用やたこ足配線は絶対におやめください。

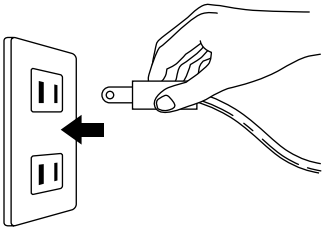

**3** 温度調節ダイヤルで温度を設定します。

・5ページの表を参考に布に合った温度を選んでください。

・必ず低温のものからかけ始め高温のものへと、順序よくご使用ください。

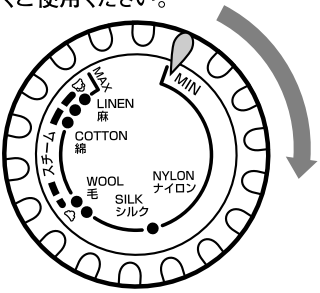


## スプレー(霧吹き)の使い方

スプレーボタンを押すと、簡単に水をスプレーできます。

| 用途 | 綿、麻など。衣類に均一に水分を与え、全体のシワを伸ばしたい素材に効果的。(ドライアイロンでかけます。) |
|---|---|

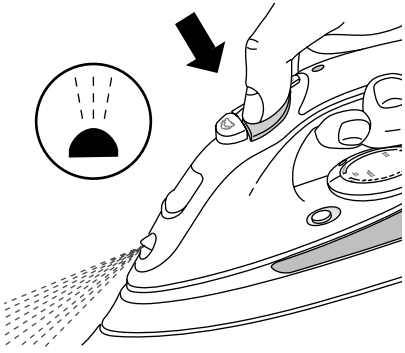

## 4

パイロットランプが消灯したら設定温度です。

・使用中、パイロットランプが点灯、消灯を繰り返しますが、故障ではありません。

・スプレーのりを使用する場合は、下記を参考にしてください。

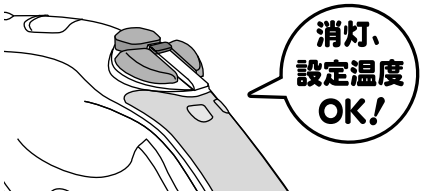


**オートシャットオフ機能付（コード付で使用時のみ）**

本体を一定時間動かさないと自動的に電源が切れ、ランプ（右側赤色）が点滅し、ブザーが断続的に鳴り続けます。本体を水平に置いた場合は約30秒後、スタンドに置いたり、立てて置いた場合は約8分後です。再度使用する場合は、本体を持って少し動かします（左側パイロットランプが点灯）。

## 5

使用後は、温度調節ダイヤルをMINにもどし、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。スプレーを使用した場合は水タンクの水を抜き、かけ面が冷えるまでアイロンスタンドにおきます。

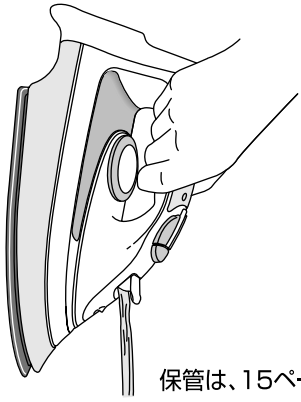

保管は、15ページ参照。

## スプレーのりを使うとき

●洗濯物がよく乾いてからスプレーのり→アイロンかけ（ドライ）をします。洗濯物がよく乾いていないと、かけ面にのりが付着し、すべりが悪くなります。

●少し固めに仕上げたいときは……

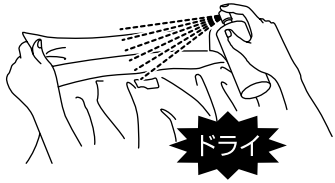


スプレーのり ➡ アイロンかけ（ドライ）をくり返します。

●のりを使用した後は冷めてから、かけ面をぬれた布でふいてください。

# コードレスアイロンとして使うとき

## コード&コードレス切替について

●コード&コードレス切替え式アイロンは、コード付きのパワフルさと、コードレスの手軽さでの使い分けができる1台2役の便利なアイロンです。

| コードレス | コード付 |
|---|---|
| “操作性”重視 | “仕上がり”重視 |
| ●細かいさばきが必要なシャツ、子供服など小さな衣類に… | ●シーツ、テーブルクロスなどの大きめのものに…<br>●スチームを強く効かせたい時に… |

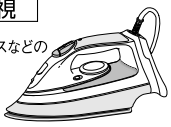

## コードレスで使用する時

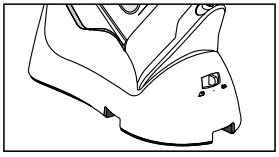

●コード&コードレス切替えスイッチを ⏥ に合わせます。
●アイロンをアイロンスタンドに戻すときは、給電プレートに正しく戻してください。

**コードレスで使用する場合の、スチーム使用時間の目安**

| | 毛 | 綿 | 麻 |
|---|---|---|---|
| スチーム（スチームダイヤル1） | 約65～75秒 | 約80～90秒 | 約110～120秒 |
| 再加熱時間 | 約20～25秒 | 約30～35秒 | 約40～45秒 |

●スチーム調節スイッチの数字を小さい方（1か2）に設定すると、数字が大きい方に設定した場合に比較し、より長くコードレスでご使用になれます。

### コードレス使用時の注意点について

コードレスでご使用中に、パイロットランプ（左側）が点滅した場合は、かけ面が設定温度より低い状態をお知らせしています。アイロンをスタンドに戻すと、パイロットランプが点灯します。適温になるとパイロットランプ（左側）が消えます。

## アイロン台固定レバーの取りつけ方

●アイロンスタンドの裏から器具を引き出します。軸を回転させると4方向に取り付け可能です。

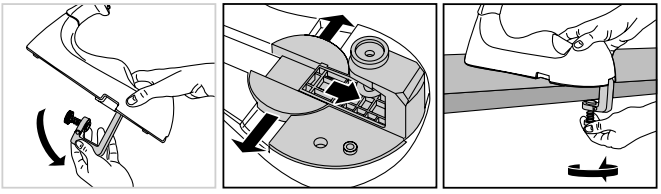

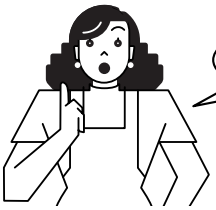


# 上手なアイロンのかけかた

## 動きの基本

### 〈すべらせる〉

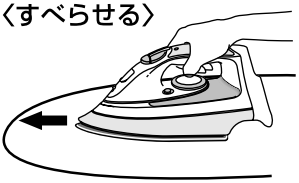

もどりジワを防ぐように往復させず、一方向に軽くかけます。

ワイシャツ、ハンカチの仕上げに。

### 〈押さえる〉

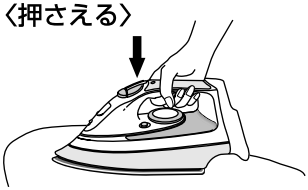

折り目つけや強力なシワをのばすときなどは、しっかり押さえます。

パンツ、スカートの折り目つけに。

### 〈浮かせる〉

毛足の長い繊維や臭いとりに軽く浮かせてスチームを当てます。

セーター、ネクタイのふっくら仕上げに。ショットスチームが効果的です。

## 知っていると便利

### 〈両手をうまく使う〉

衣類の形状に合わせて、かけやすいようにアイロンを持ちかえて。

### 〈一方向にかける〉

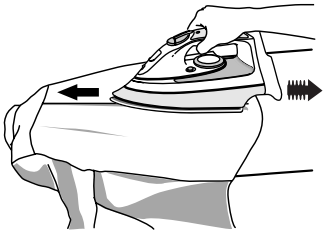

往復させると、戻りジワの原因になります。

### 〈アイロンかけは順序よくかける〉

布地に合った温度で低温のものから高温のものへかけます。アイロンかけの前に衣類の絵表示・素材を確認して、低温のものから順に分けておくと便利です。（分類は5ページ参照）

### 〈かけ面に布がからみつくときは…〉

静電気が発生していますので、アイロンを衣類の最後まですべらせて、持ち上げるか、あて布をしてください。

シルク、薄手の布地に。

### 〈縫い目は引っ張りぎみに〉

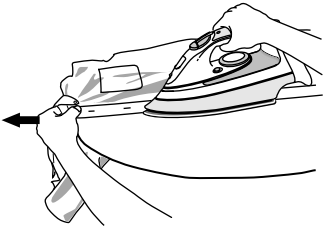

縫い目の細かいシワを伸ばすように。

ズボン、ワイシャツの袖に。

### 〈ボタンのまわりは、先端を使って〉

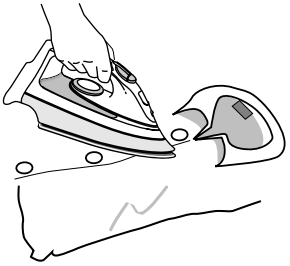

ボタンのまわりは、かけ面の先端をすべりこませるようにしてかけます。

# ワイシャツ

## ❶〈袖は一方向に〉

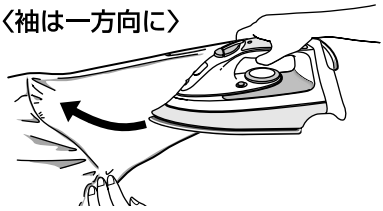

袖下の縫い目を手前にして、袖を台の上に広げます。
両手を使って袖山へ向かって一方向にかけます。

## ❷〈カフスは両端から中央に〉

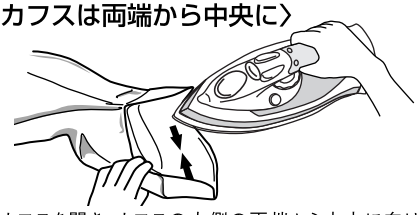

カフスを開き、カフスの内側の両端から中央に向けて軽くすべらせます。

## ❸〈タックは先端で〉

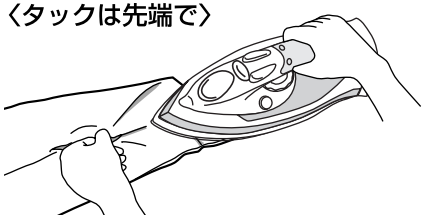

カフスを合わせ、カフスボタンを下にし、アイロンの先を使ってタックを押さえます。

## ❹〈肩（ヨーク）は引っ張りぎみに〉

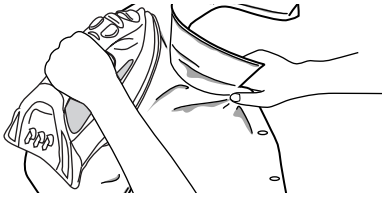

アイロンテーブルの先端を利用して肩をかけ、アイロンを左手に持ち替え、少し引っ張りながらかけます。

## ❺〈エリは両端から中央へ〉

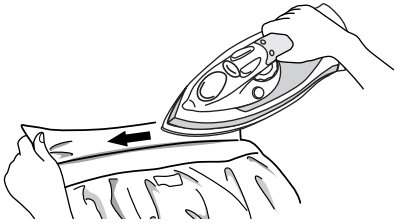

エリの端を引っ張るようにして、反対側から中央に向かって半分ずつかけます。

**混紡**は スチームで

**綿麻**は スプレーを 使ってドライで

### 〈スプレーのりを使う場合はドライで〉

…… 10ページを参照。

# パンツ

決めては ショットスチームで

※黒や紺のズボンをかけるときは、あて布を使いましょう。

## ❶ひざのたるみをとる

アイロンを浮かせてスチームをらせん状にたっぷりかけます。
このときにショットスチームをたっぷりかけると効果的。

## ❷すそを押さえがけ

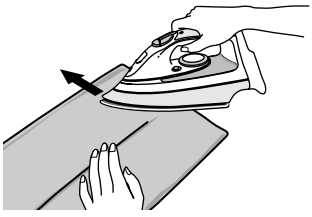

すそから股下までの縫い目を合わせて、すその前後を軽く押さえます。

## ❸折り目をきめる

中央の縫い目に沿って上下ジグザグに折り目を押さえがけします。
折り目にショットスチームをかけて押さえると効果的。

# お手入れのしかた

## 本体やかけ面が汚れたとき

お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、十分アイロンが冷めてから行ってください。

1.かけ面の汚れは、少し湿らせた布できれいに拭きとってください。
2.かけ面以外の本体部分は、乾いた布で拭きますが、しつこい汚れは中性洗剤を含ませた布で拭き、その後乾いた布で水分や洗剤分を十分に拭き取ってください。

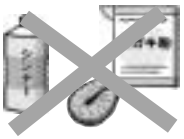

注）シンナー、ベンジン、みがき粉、たわし等を使用しますと変形、変色、変質したり、表面にキズが付いたりしますのでおやめください。

## 水あかの除去（カルキクリーン）

スチームの発生量が減ってきたり、スチーム孔に白い粉が目立つようになったときは、本体内に水あかが付着しているためです。以下の方法で、水あかを除去してください。また、2ヶ月に一度程度、定期的に水あかを除去することをお勧めします。

❶ スチーム量を0にし、水をMAXまで給水します。アイロンスタンドにセットして、温度調節ダイヤルをMAXにします。

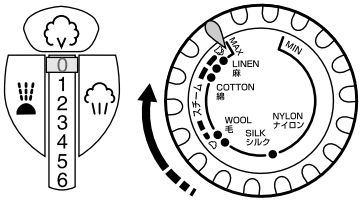


❷ 電源プラグをコンセントに入れ、一度点灯したパイロットランプが消えるまで温度を上げます。

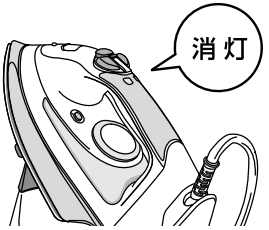


❸ コードレスの状態でスタンドからはずし、シンク（流し台）の上で水平にしてカルキクリーンボタンを押します。

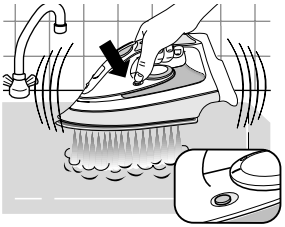

❹ スチーム孔から熱湯とスチームが内部の汚れとともに吹き出します。時々水平のまま前後にゆすり、約1分、または水タンクが空になるまで続けます。

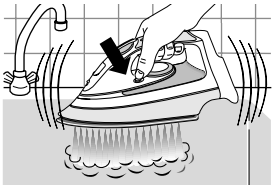

❺ アイロンスタンドに戻し給電します。パイロットランプが消灯したらボロ布で試しかけをして、乾燥しているかどうか確認します。

❻ 電源プラグを抜き、かけ面を冷まします。

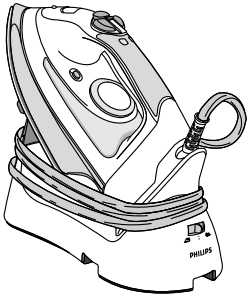

## 保　　管（アイロンを長持ちさせるために）

❶ 注排水口フタを開け、水タンク内に残っている水を捨てます。

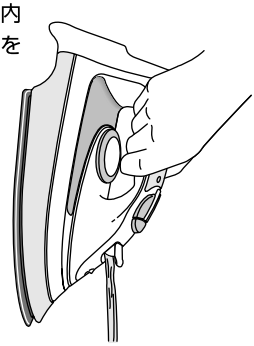

❷ アイロンスタンドに置き、電源プラグを壁のコンセントに差し込み、温度調節ダイヤルをMAXにセットします。

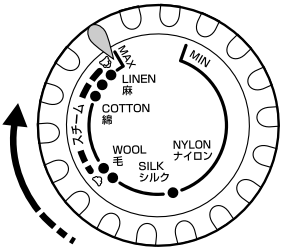


❸ パイロットランプが消灯してから約5分間そのままにした後、温度調節ダイヤルをMINにもどし、通電乾燥させて内部の金属腐食を防ぎます。

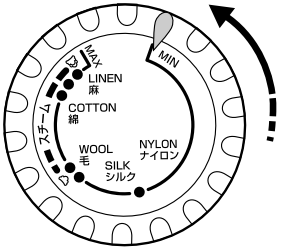


❹ 電源プラグをコンセントから抜き、注排水口フタを閉めよく冷まします。

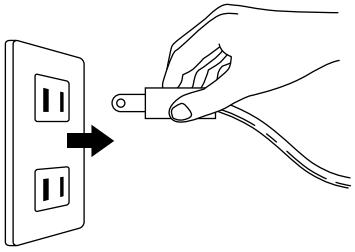

❺ 電源プラグコードをアイロン台に巻き付け、プラグ近くをハンドルと反対側にくぐらせ、コードクリップでとめます。

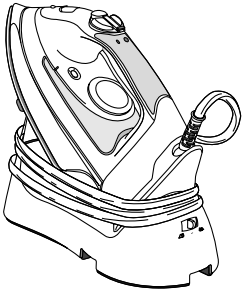

❻ キャリーケースはアイロンのはずれ防止のため正しい方向にカチッと音がするまで、確実に装着してください。平らで安全な場所に保管してください。

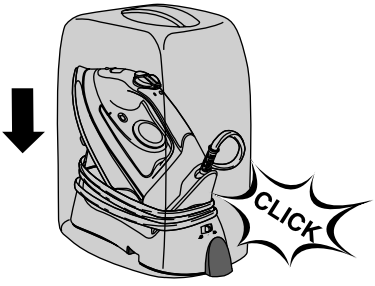

# 故障かな!?と思ったら

あれっ？と思ったら以下の内容をチェックしてください。

| こんなとき | お調べください |
|---|---|
| 1）かけ面が熱くならない。 | ●電源プラグはコンセントに差し込みましたか？<br>●温度調節ダイヤルを布に合った温度に設定しましたか？<br>●パイロットランプが点灯後消灯し、適温を表示していますか？ |
| 2）スチームが全く出ない。又は極端に少ない。 | ●温度調節ダイヤルがスチームの範囲に設定されていますか？<br>●パイロットランプが点灯後消灯し、適温を表示していますか？<br><br>※以上の状態にもかかわらず左記の現象がみられる場合には、次の処置を行ってください。<br>①水タンクへの注水をMAX（最大水量）まで行ってください。<br>②温度調節ダイヤルを麻（最高温度）に設定します。<br>③適温になったらアイロンを水平に保ち、ハンドルの上部にあるスチーム調節スイッチを1～6まで切り換えて、スチームの出具合をチェックしてください。 |
| 3）ショットスチーム（垂直スチーム）ボタンを押してもうまく出ない。 | ●水タンクに水が入っていますか？<br>●パイロットランプが点灯していませんか？<br>→ランプが消灯し、適温になるまでお待ちください。<br><br>※以上の状態にもかかわらず左記の現象がみられる場合には、次の処置を行ってください。<br>●本体を持ち水平に軽く振ってください。<br>パイロットランプが再点灯し、消灯するまで本体を立ててお待ちください。 |

**以上の処置により、正常な状態に戻らない場合はお買い求めの販売店か小泉成器修理センターにお問い合わせ願います。**

# 保証とアフターサービス

## 保証書と修理サービスについて（必ずお読みください）

〈保証書・最終ページに付属〉

●保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

**保証期間……お買いあげ日から2年間**

### 【補修用性能部品の最低保有期間】

●スチームアイロンの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後５年です。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 【ご不明な点や修理に関するご相談は】

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

### 【修理を依頼されるときは】

●修理をご依頼されるまえに、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。また、16ページの処置後も尚異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

### 【保証期間中は】

●製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容により無料修理いたします。

### 【保証期間が過ぎているときは】

●修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

● フィリップス製品の保証は、フィリップス製品が販売されている世界各国においても有効です。
但し、本製品は日本向仕様（100V専用）の為、電源・電圧の異なる海外でのご使用はできません。

●日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。

●海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地の弊社サービス部門にお問い合わせください。尚お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Service Department
Oliemolenstraat 5
P.O. Box 20100
9200 CA Drachten, The Netherlands
Fax: +31 51 259 2785

便　利　メ　モ

| お買い上げ日 | 年　月　日 | お買い上げ店　名 | TEL.（　　） |
|---|---|---|---|

## ご使用のときこのような症状はありませんか？

●本体にさわると時々電気を感じる。
●こげくさい臭いがする。
●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●かけ面やとっ手が異常に熱い。
●その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

## 仕　様

| | |
|---|---|
| 品　名 | フィリップス スチームアイロン アズア エクセルプラス コード&コードレス |
| 品　番 | HI575 |
| 定　格 | (交流) AC100V　50-60Hz　1200W |
| 蒸気発生方式 | 滴下式 |
| タンク容量 | 約250ml |
| アイロンの置きかた | 架台式/自立式 |
| かけ面 | エクセルプラス(陽極酸化処理加工アルミニウム) |
| 寸　法 | 本体寸法(給電プレート付)……長さ31.0cm×幅11.5cm×高さ15.0cm<br>スタンド収納時……長さ33.0cm×幅14.0cm×高さ25.5cm |
| 質　量 | 本体＋給電プレート……約1.5kg<br>キャリーケースを含総質量……約2.73kg |
| コードの長さ | 有効長2.5m |
| 付属品 | 給水カップ・キャリーケース |

●フィリップス製品の修理受付はお買いあげの販売店にお申し出ください。
●修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

**フィリップス家電事業部**
日本販売総代理店
小泉成器株式会社
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-3-7

製品に関するお問い合わせ:
フィリップスお客様情報センター
0570(07)6666
06(6261)8230
部品に関するお問い合わせ:
小泉成器部品センター
0570(09)2222
修理に関するお問い合わせ:
小泉成器修理センター
0570(09)8888
ホームページアドレス http://www.philips.co.jp/

# フィリップススチームアイロン保証書 持込修理

## CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品　　名 | フィリップススチームアイロン | 品　　番 | HI575 |
| 保 証 期 間 | お買い上げ日より2年 | 対 象 部 分 | 本　体 |
| お買い上げ日 | 年　　月　　日 | | |
| お　客　様 | ご住所　〒 | | |
| | ご芳名 | 電話番号 | |
| ★ 販 売 店 | 販売店・住所・電話番号 | | |

★ ご販売店様へ　この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

## ＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご依頼ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
   ④一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
   ⑤本書の提示がない場合。
   ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
6. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

| 修理メモ |
|---|
| |

＊この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。

＊保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

**フィリップス家電事業部**
日本販売総代理店
小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7
お客様情報センター
ナビダイヤル 0570-07-6666（全国共通）

この印刷物は再生紙を使用しております。
100% recycled paper

4239 000 59091